


VUE DE FACE



Trademark of the DVB - Digital Video Broadcasting Project

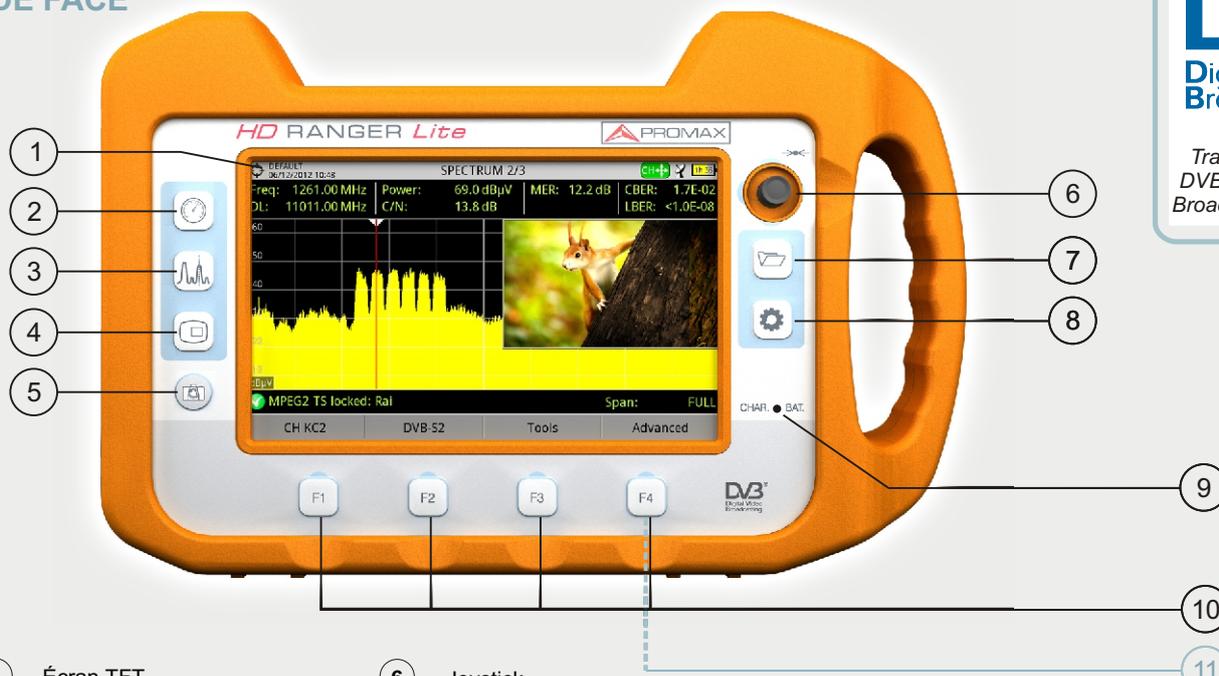

- | | |
|---|--|
| 1 Écran TFT | 6 Joystick |
| 2 Touche de Mesure | 7 Touche de Gestion des chantiers |
| 3 Touche de Spectre | 8 Touche de Réglage |
| 4 Touche de TV | 9 Indication Charge de batterie |
| 5 Touche de Capture (appuyer>1s) / Référence (appuyer<1s) | 10 Clavier de <i>softkeys</i> |
| | 11 Reset (appuyer et maintenir pendant 5s) |

RÉFÉRENCE DES ICÔNES SUR L'ÉCRAN

BARRE D'ÉTAT

- Batterie en charge
- Niveau de batterie avec indication de la charge restante
- Port USB en mode série
- Bande satellite
- Niveau alimentation LNB
- Bande terrestre
- Clé USB branchée à l'appareil
- Chantier en cours
- Chantier compressé (zippé)
- Commandes SatCR activées
- Commandes JESS activées
- Le Joystick est en mode multi-fonction. Un code à deux lettres indique la fonction:
 - FR Syntonisation par fréquence
 - CH Syntonisation par canal
 - SP Réglage du SPAN
 - MK Déplacement du marqueur
 - EC Changement Écho/Zoom

LISTE DE PROGRAMMES

- Télévision numérique Télévision Haute-Définition
- Radio numérique Données Service crypté

BOÎTES DE DIALOGUE

- Message d'erreur Message de confirmation
- Message d'interrogation Message d'avertissement

MENU DES RÉGLAGES VIDÉO ET AUDIO

- Éclat de l'écran TFT Son


MARCHE / ARRÊT

Glisser, maintenir pendant quelques secondes puis lâcher l'interrupteur pour allumer / éteindre.






MESURES

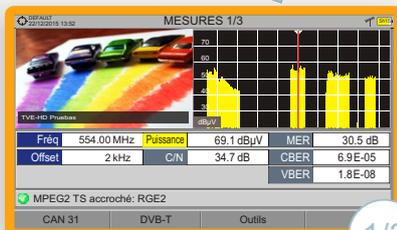


MESURES + TV + SPECTRE

1/3

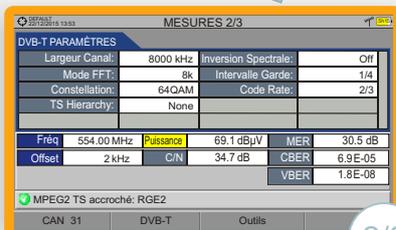

MESURES + PARAMÈTRES

2/3

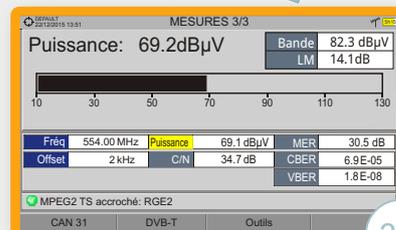


MESURES COMPLÈTES

3/3




ANALYSEUR DE SPECTRE

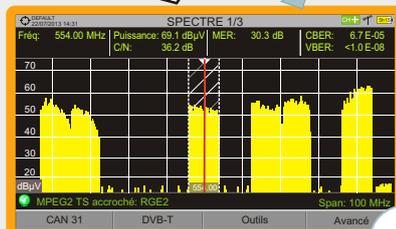


SPECTRE + MESURES

1/3

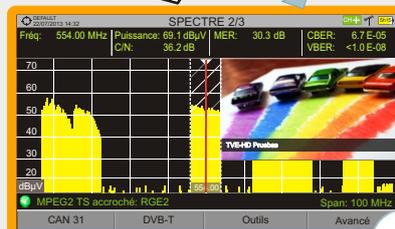

SPECTRE + MESURES + TV

2/3

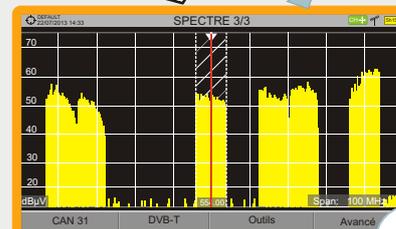

SPECTRE COMPLET

3/3



MODE TV



TV + SPECTRE + MESURES

1/3



TV + DONNÉES DU SERVICE



2/3



TV COMPLET

3/3

▶ JOYSTICK

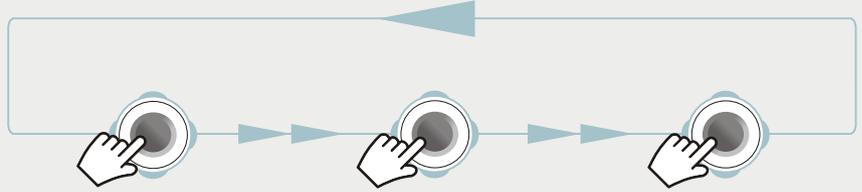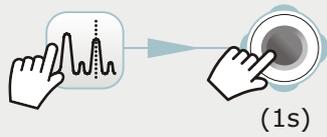

Syntonsation
par fréquence



Syntonsation
par canal






Réglage du
SPAN



Déplacement du **marqueur**
(Marqueur actif)

▶ CAPTURE *

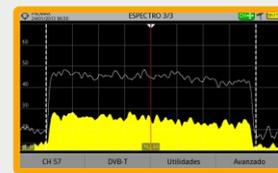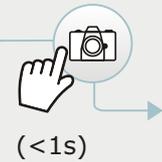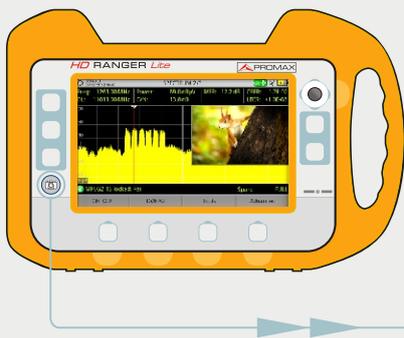


* Capturez touche configurable dans les préférences

▶ GESTION DES CHANTIERS






MENU ANALYSEUR DE SPECTRE

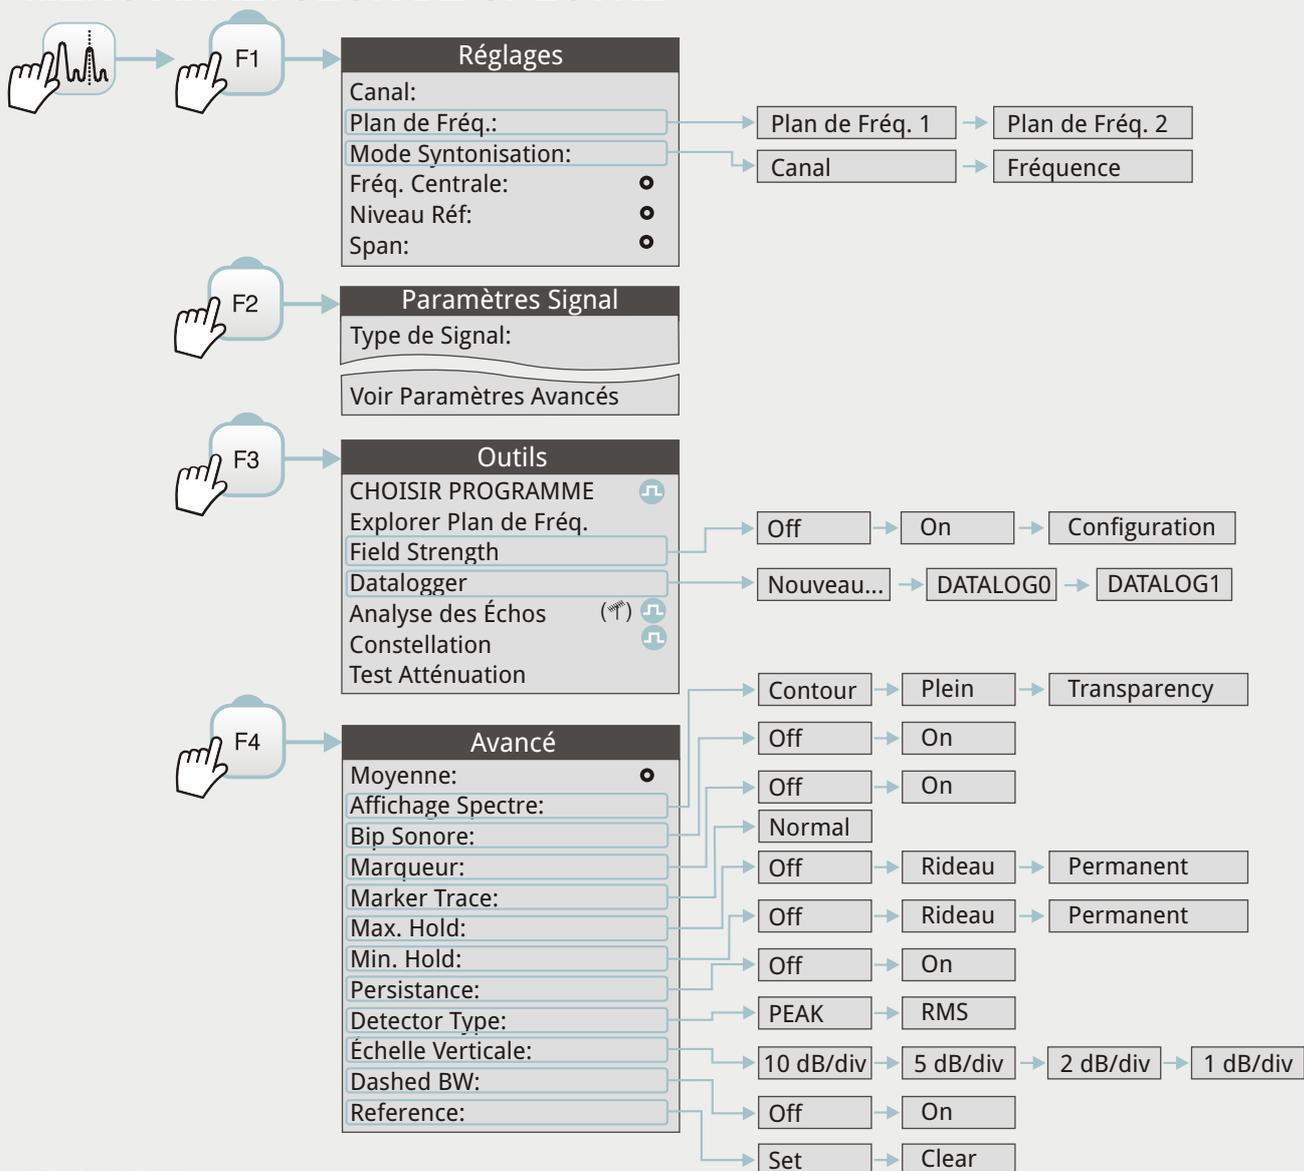

MENU TV

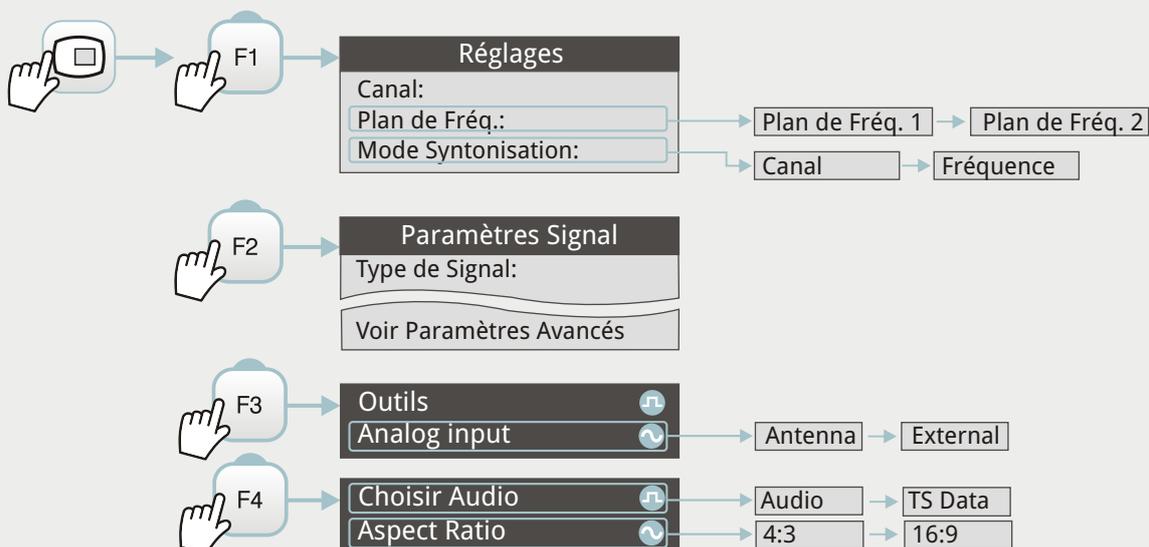

Fonction disponible en **bande terrestre**



Fonction disponible en **bande satellite**



Disponible uniquement pour les **canaux numériques**



Disponible uniquement pour les **canaux analogiques**



HAUT




BAS



GAUCHE



DROITE

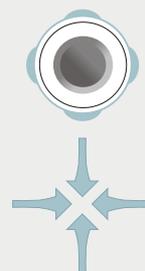

VALIDER

MODIFICATION D'UN PARAMÈTRE



Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 Mhz ◉



Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉




Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉



Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.00 MHz ◉



Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.10 MHz ◉



Réglages	
Canal:	44
Plan de Fréq.:	CCIR ▶
Mode Syntonisation:	Canal ▶
Fréq. Centrale:	658.10 MHz ◉

SÉLECTION D'UN PARAMÈTRE



Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶



Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶




Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶

Contour
Plein
Transp.



Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Contour ◄
Tone Level	Off ▶


Contour
Plein
Transp.




Avancé	
Moyenne	0 ◉
Affichage Spectre	Plein ◄
Tone Level	Off ▶



▶ CHANTIERS

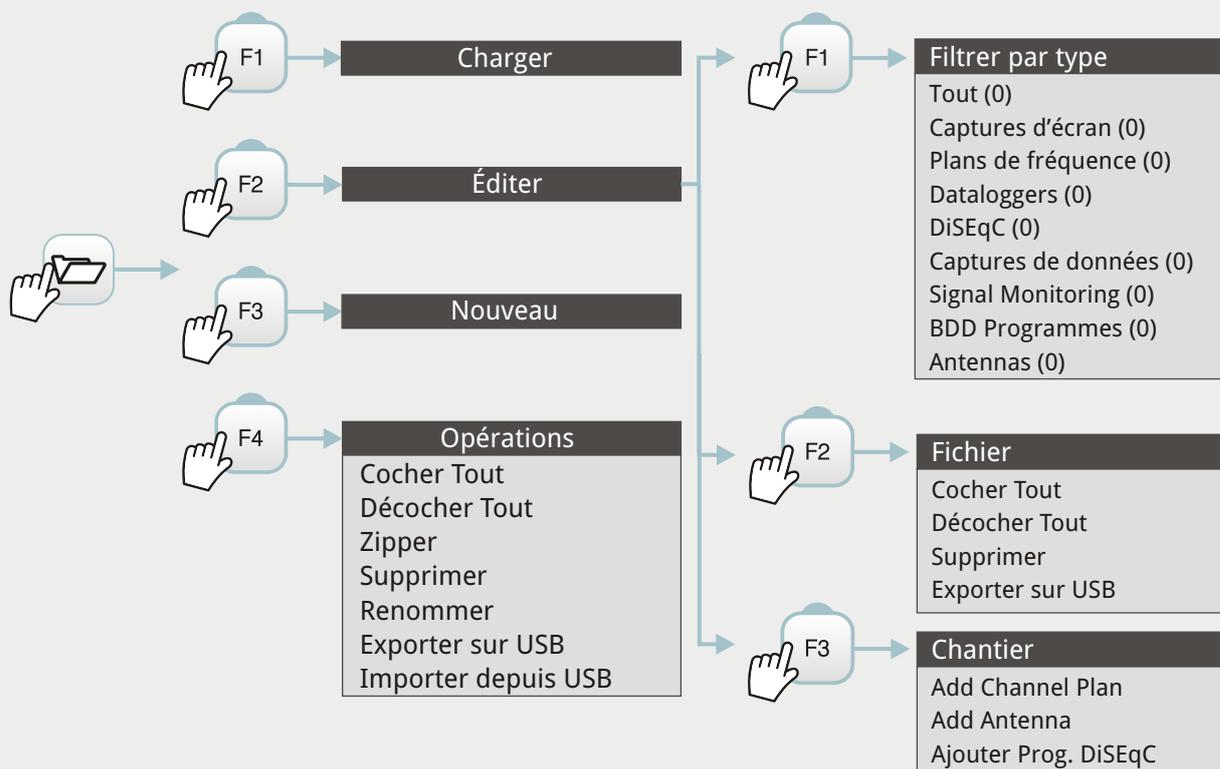


▶ MENU PRÉFÉRENCES

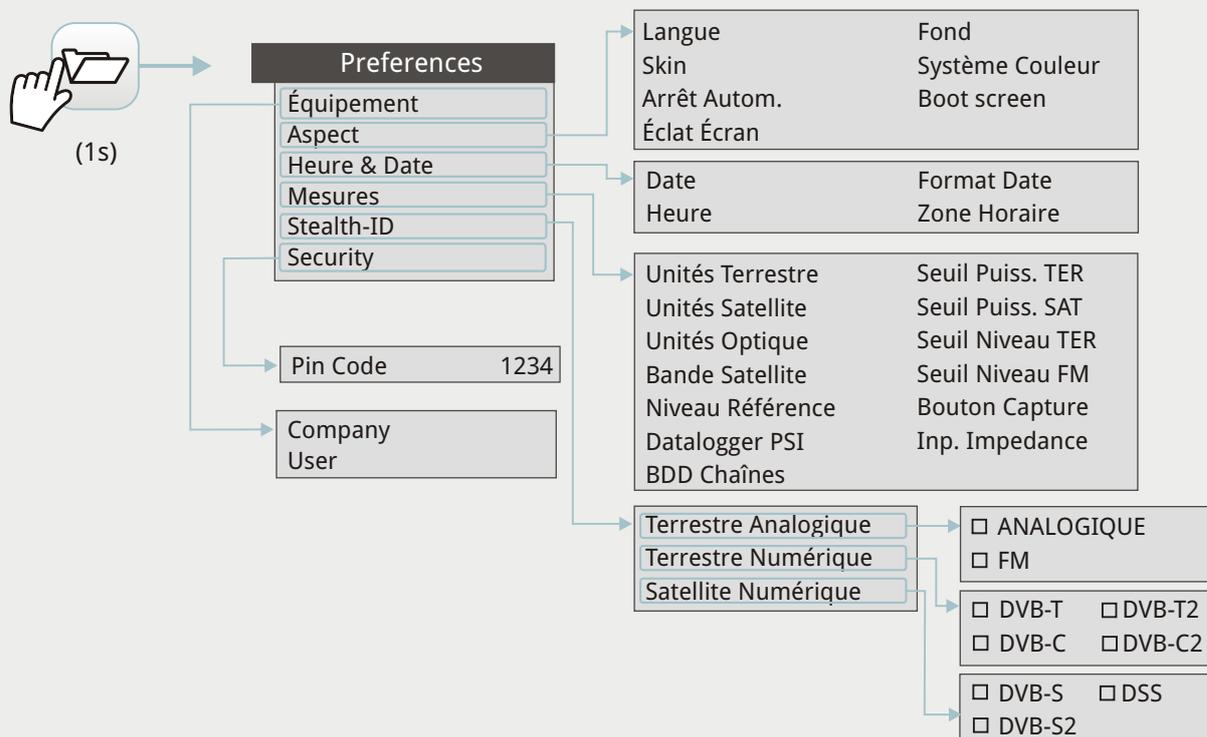





MENU PARAMÈTRES SYNTONISATION

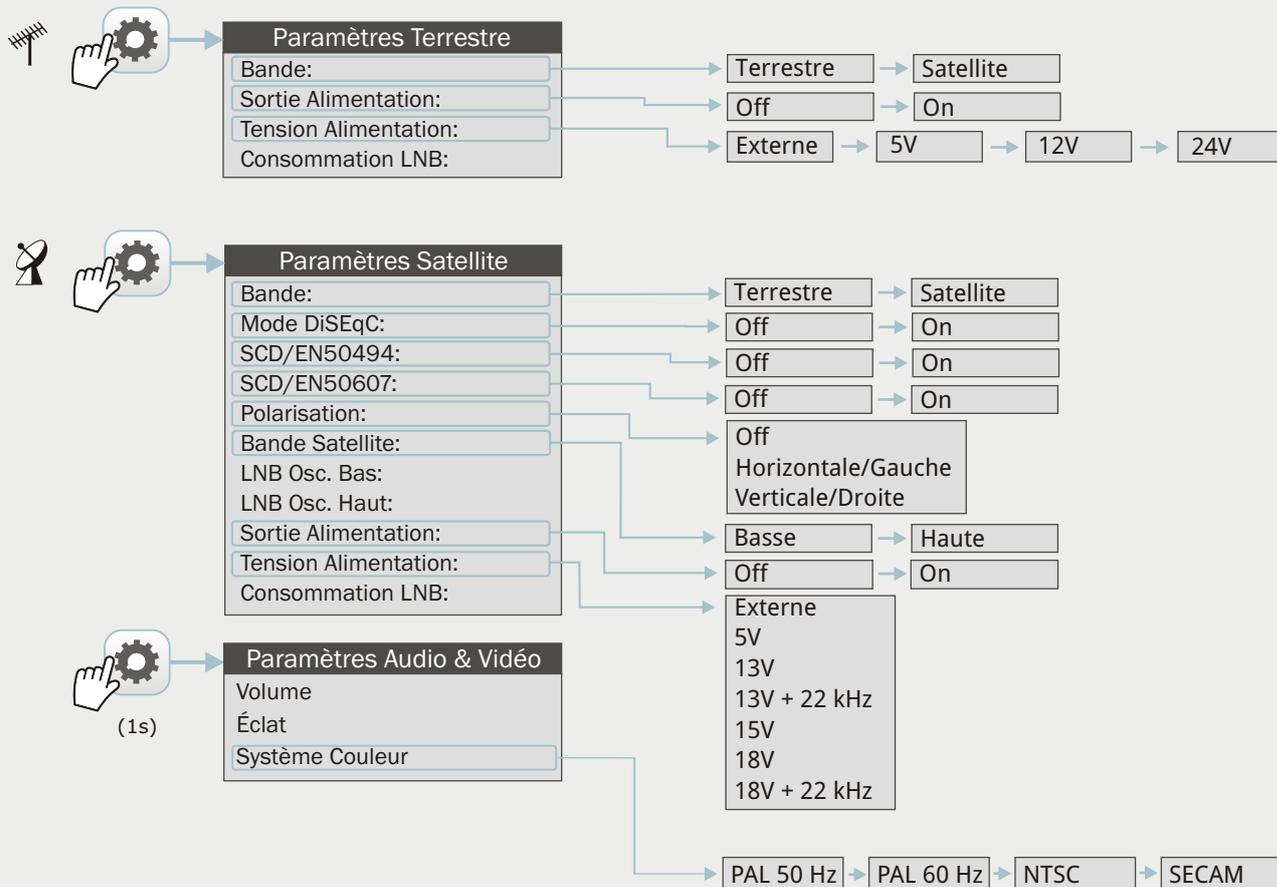

MENU MESURES

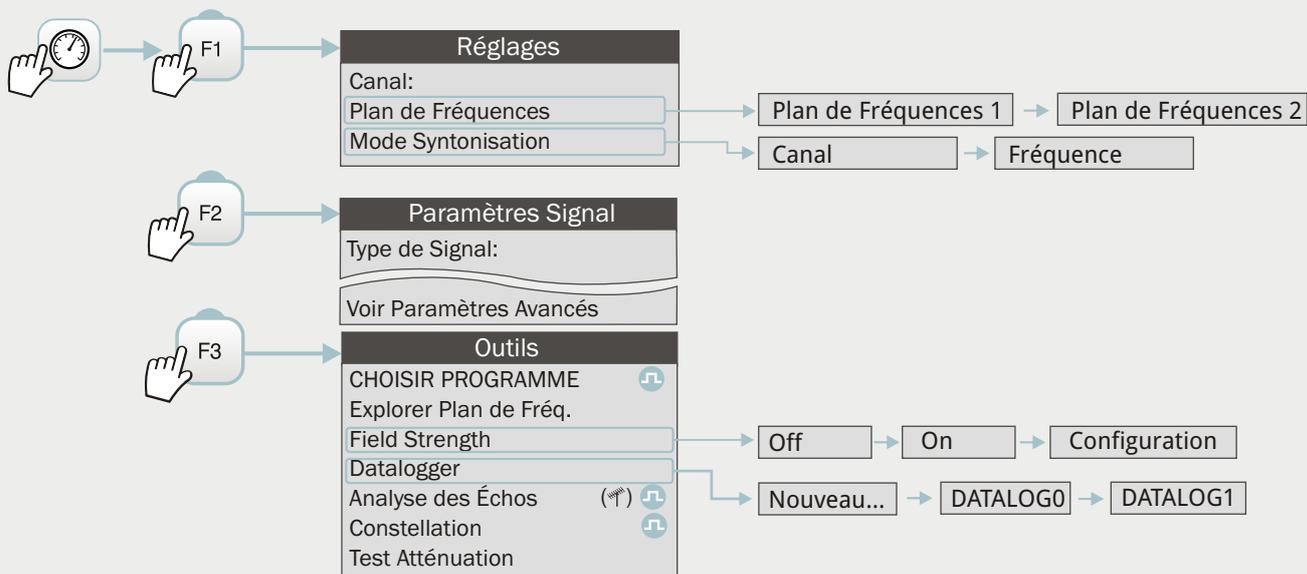


VUE DE DESSUS

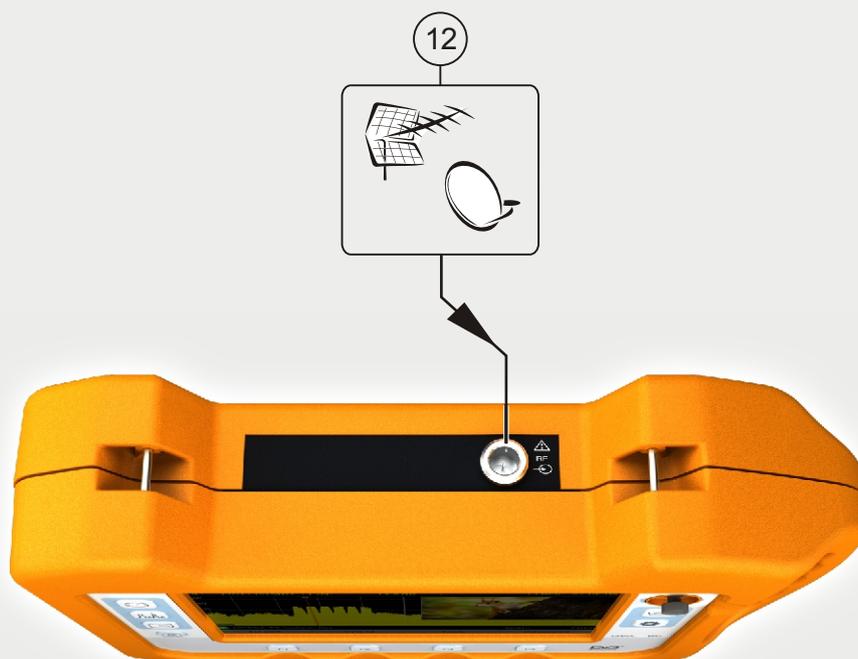

12 Connecteur d'entrée RF

VUE LATÉRALE

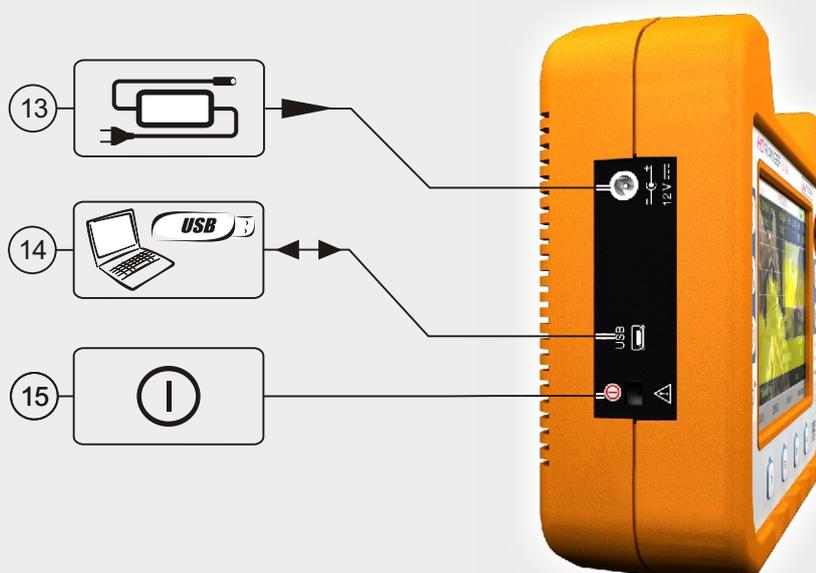

- 13 Connecteur d'alimentation
- 14 Connecteur **USB**
- 15 Interrupteur à glissière pour **allumer/éteindre**

